


Bedienungsanleitung für

Typ s

Typ sc




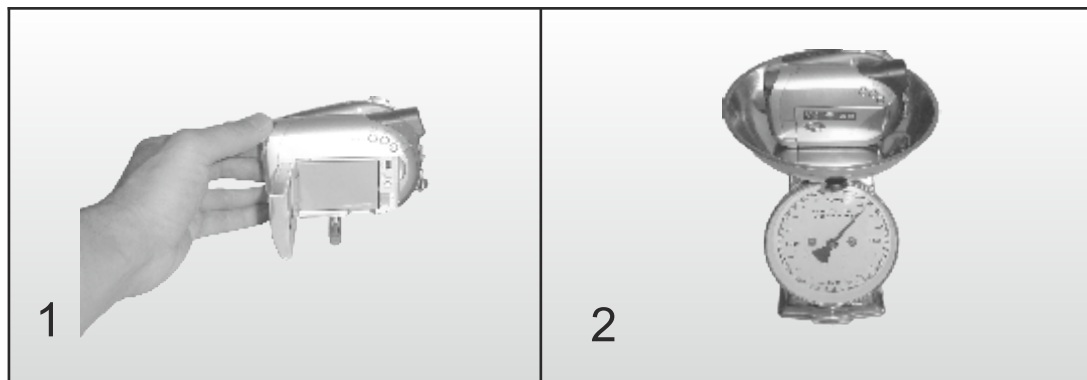

1. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Videokamera in Betriebszustand befindet. D.h. Aufnahmemedium (Kassette, Speicherkarte, DVD etc.) eingelegt, Akku angebracht, Monitor aufgeklappt und Objektivabdeckung abgenommen ist. Ermitteln Sie nun zuerst den Kameraschwerpunkt, mit Hilfe eines Bleistifts oder Ähnlichem. Siehe Abb. 1


2. Wiegen Sie Ihre betriebsbereite Kamera und wählen aus der Tabelle die entsprechende Gewichtskombination. Siehe Abb. 2

	Typ sc	Typ s
250g - 330g	Höhere Distanzen +	—
330g - 360g	Höhere Distanzen +	—
360g - 400g	Höhere Distanzen +	—
400g - 530g		
530g - 630g		
630g - 800g		
800g - 930g		
930g - 1150g		
1150g - 1250g		

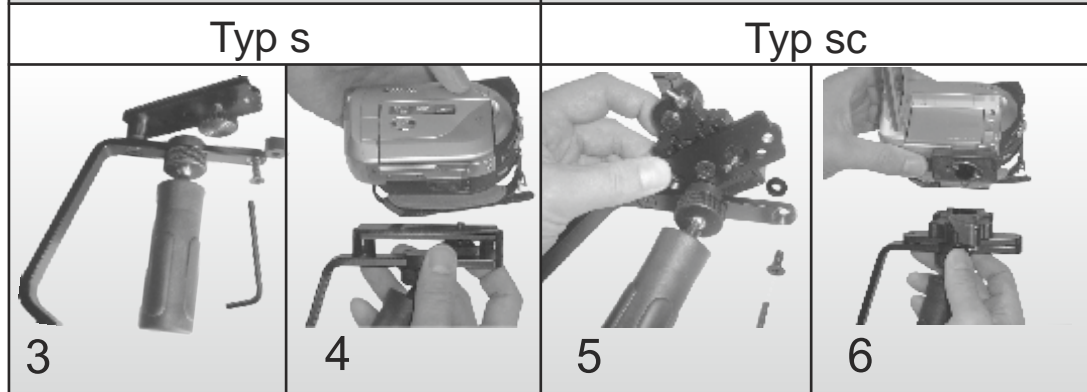

3. Befestigen Sie die Gewichte mit den Rändelmuttern auf der Gewindestange. Siehe Abb. 8

4. Lösen Sie die Grundplatte und wählen die Kamerabefestigung, so dass der Kameraschwerpunkt zirka mittig auf der Platte sitzt. Befestigen Sie Ihre Kamera. Typ s siehe Abb. 3 und 4 Typ sc siehe Abb. 5 und 6

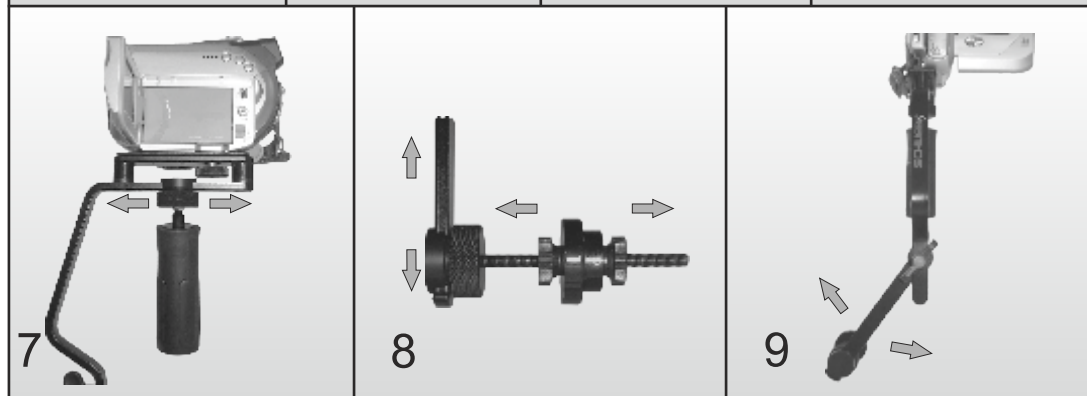

5. Nun muss das komplette System ausbalanciert werden. Hierzu ist etwas Geduld erforderlich. Durch lösen der Überwurfmutter und verschieben der Griff- u. Gelenkeinheit, erreichen Sie vertikale Balance (Abb. 7). Durch verlagern der Gegengewichte ist eine Feinjustage möglich (Abb. 8). Gleichzeitig muss auch die horizontale Balance korrigiert werden. Verstellen Sie dazu durch Lösen der Flügelmutter den Gewichtsträger (Abb. 9).

6. Verschieben Sie das Gegengewicht Stück für Stück nach oben und korrigieren die Balance immer wieder nach.

Tipp: Richten Sie das Objektiv auf einen Fenster- oder Türrahmen und kontrollieren so die waagerechte Lage Ihrer Kamera.

7. Wenn durch hin- und herbewegen kein Nachpendeln mehr entsteht, beginnt Ihre Kamera zu schweben.

8. Jetzt müssen Sie nur noch etwas üben und ein Gefühl für das Führen Ihres SCHWEBi's entwickeln. Die Rändelmutter der Gelenkeinheit dient auch zum Lenken des Systems. Entweder mit dem Daumen oder der freien Hand.

Hinweis: Aufnahmen sollten nur in Weitwinklereinstellung erfolgen. Beeinträchtigung des Betriebs bei Wind ist normal. Schwebestative sind nur Hilfsmittel, für die filmischen Ergebnisse ist der/die Kameraführer(in) verantwortlich.

Nur Typ sc: für den Betrieb ab 250g - 400g bitte die längeren Distanzen verwenden !



Variieren Sie den Drehwiderstand durch tauschen der Lager.

